

GTA1087与GTA1118应用区分

产品通用，可相互替换



GTA1087



GTA1118

产品区分说明

- GTA1087与GTA1118外观上略有差异;
- GTA1087是液压张紧, GTA1118是弹簧张紧;
- 两款产品可通用互换

套装型号	产品明细	产品应用区分
K017PK1935	7PK1935 GTA1087	产品通用 可相互替换
K027PK1935	7PK1935 GTA1118 GTA5145	产品通用 可相互替换


GTA1087安装调节注意事项



安装调节时不可过猛用力或使用加长力矩扳手

传动带自动张紧器放气

1. 拆下传动带（参见第 4-32 页）。
2. 从发动机上方将扳手放到传动带自动张紧器上，施加缓慢及稳定的压力（3 秒钟或更长时间以完成行程）以压缩传动带自动张紧器。拉回扳手，用 3 秒或更长时间完成行程。重复此步骤共 3 次以完成放气过程。

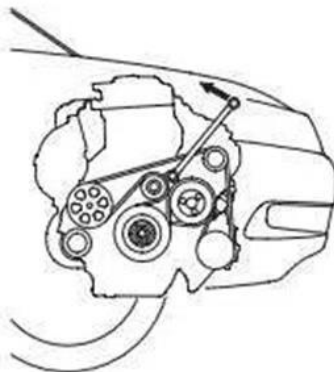

3. 安装传动带（参见第 4-32 页）。

产品安装调节说明

- 张紧轮调节块（上图红圈位置）为整体铝压铸成型，调节时需要缓慢施加压力，用力过猛或使用加长力矩扳手，调节块有断裂或滑牙的风险；
- 安装调节时建议参考主机厂张紧器放气操作说明：
 - 扳手放在调节位置后施加缓慢及稳定的压力（3秒或更长时间以完成行程）以压缩张紧器。
 - 拉回扳手，用3秒或更长时间完成行程。
 - 重复此步骤共3次完成放气过程。